



Обновление прошивки (в автоматическом режиме).


Для этого переходим по пути Настройки=>Прочее=>Обновление прошивки:

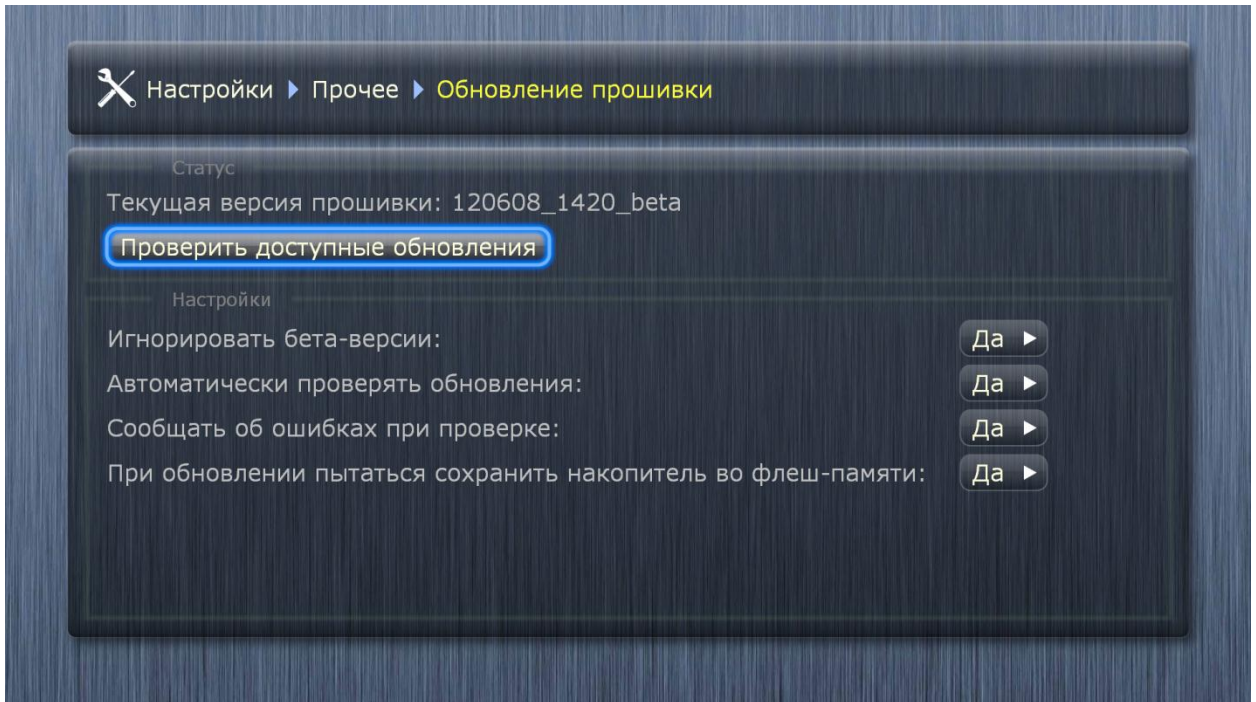


Выбираем: “Проверить доступные обновления”.

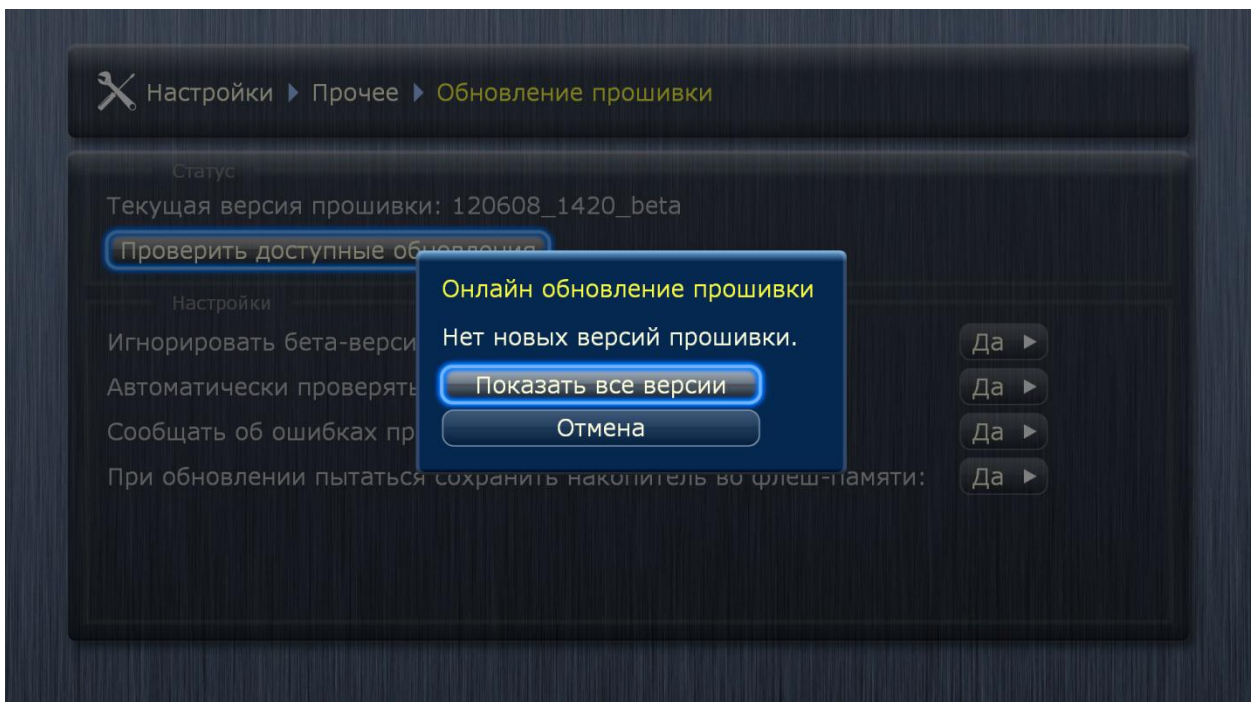

Убедитесь что вы используете последнюю версию прошивки. Выбираем: “Показать все версии”.

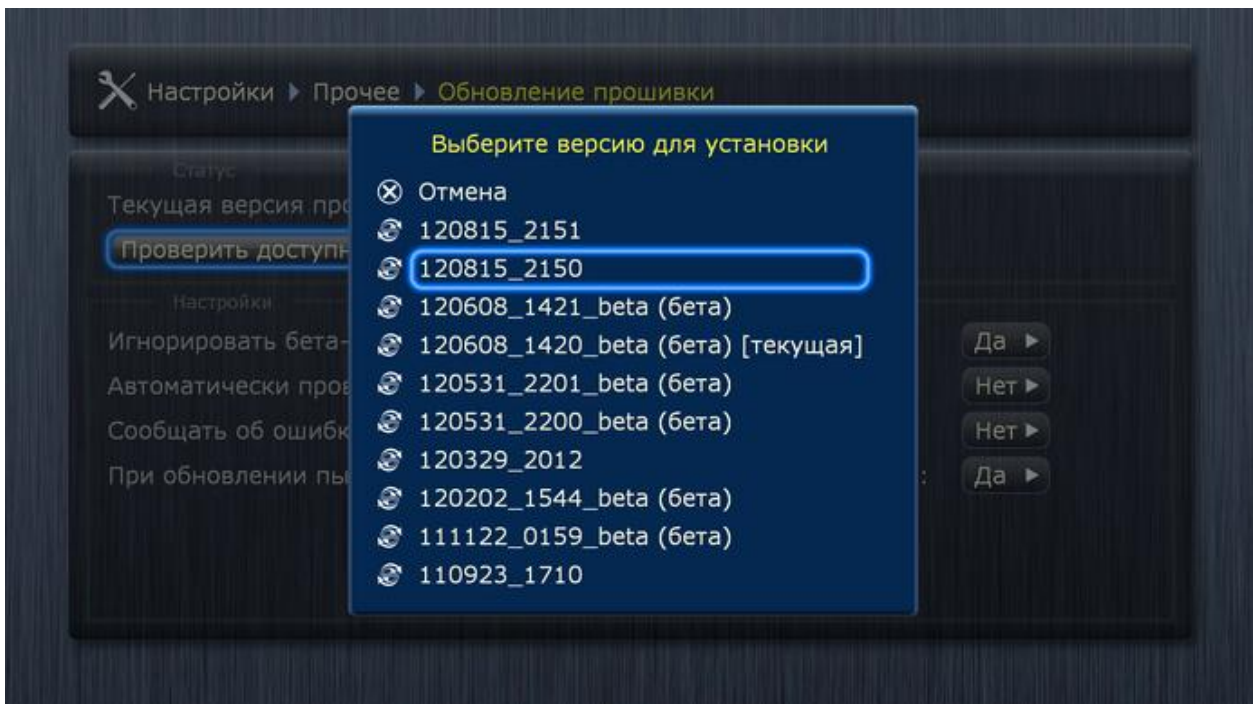

Рекомендуем установить прошивку 120815_2150.

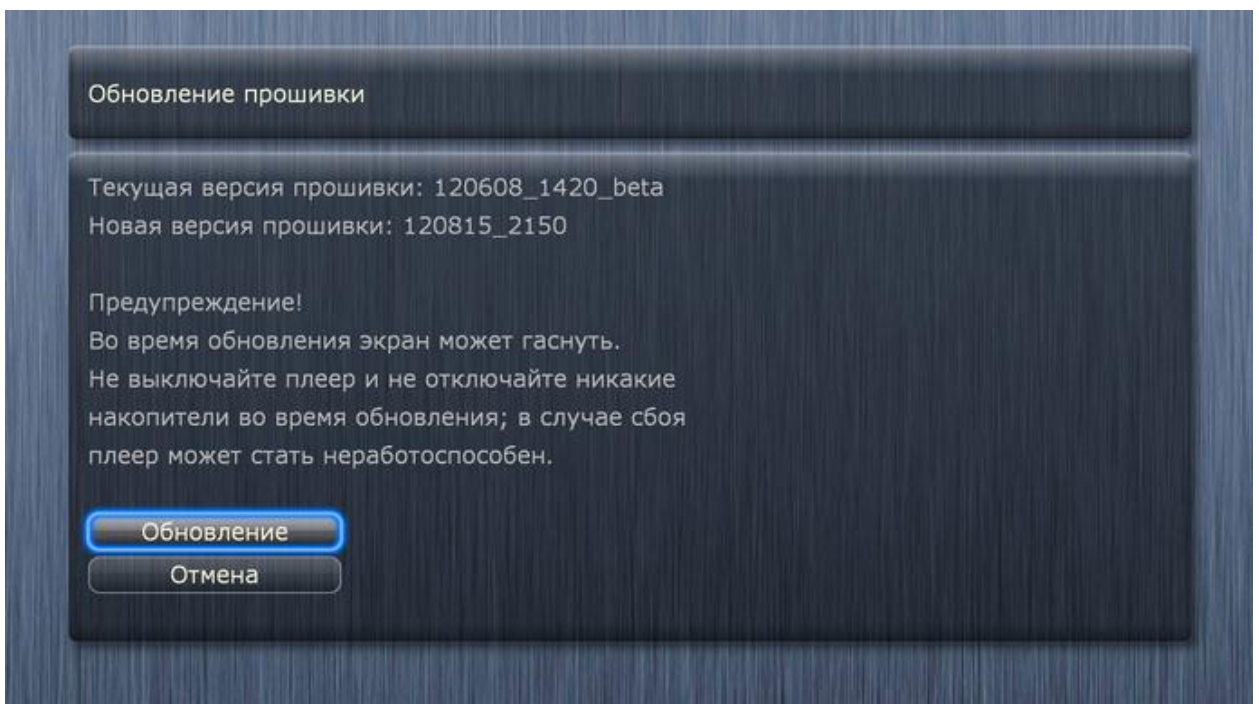


Выбираем: "Обновление".


Прошивка будет производиться в автоматическом режиме. После загрузки файла прошивки из интернета, она будет установлена. В процессе плеер будет перезагружаться. Во время перепрошивки не выключайте питание плеера, т.к. это может привести к его поломке.

После обновления мы рекомендуем отключить автоматическое обновление прошивки, иначе в случае выхода более свежих версий прошивок или использования старой версии прошивки, будут выскакивать предупреждающие надоедливые окна при каждом включении приставки, с просьбой обновить прошивку.

Для этого переходим по пути Настройки=>Прочее=>Автоматически проверять обновления.

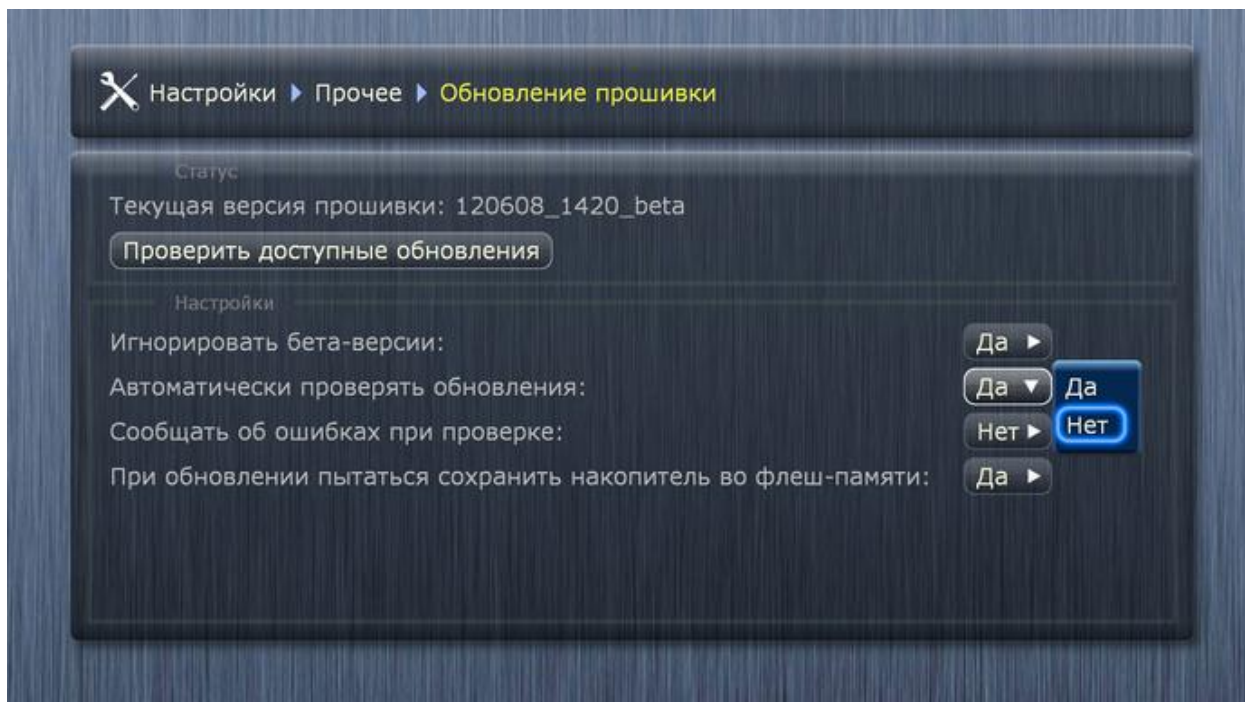

Выбираем: "Нет".

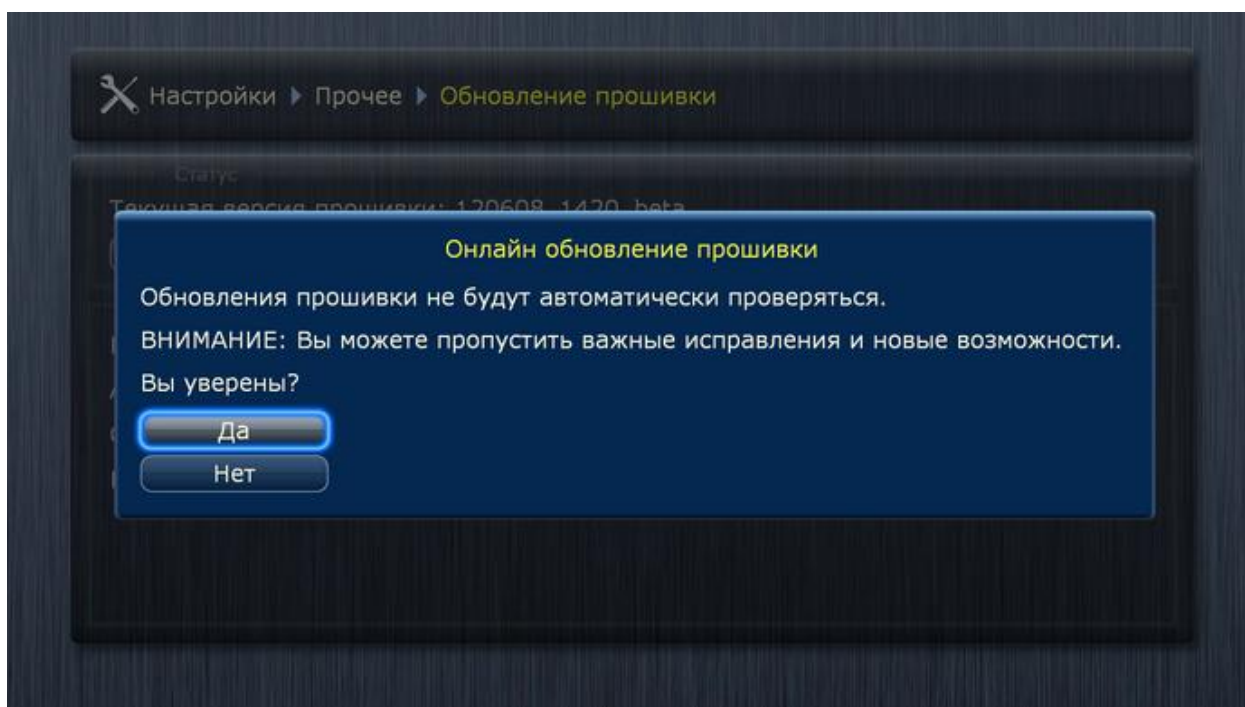

Во всплывающем окне нажимаем: "Да".