Содержание

- Работа с пультом ДУ для TV серий „C/D“———————— 2-12
- Работа с пультом ДУ для TV серий „E/ES“———————- 13-23
- Работа с пультом ДУ для TV серий „F/H/HU“————————- 24-34
- Работа с пультом ДУ для BD серий „E/F/H“————————- 35-45

Работа с пультом ДУ

для TV серий “C/D“

Режим "список каналов"

поиск фильмов/сериалов из архива

вход в программу/архив

настройки

передвижение по списку

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

назад

выход из приложения

выбор категорий

вход в видеотеку

nGuide

радио/тв

инфо "ID" канала

удалить канал из фаворитов

добавить канал в фавориты

перезагрузка списка каналов

фавориты (избранное)

Режим "прямой эфир-просмотр"

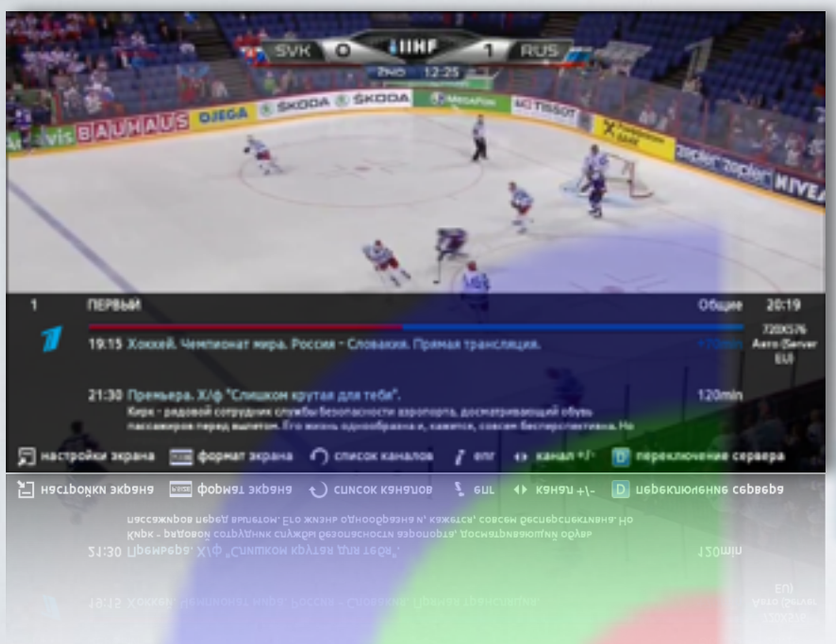

громкость

вход в программу/архив

настройка экрана

переключение формата экрана

перезагрузка канала

набор канала цифрами

подтянуть рамку экрана

выкл./вкл. звук

переключение каналов

инфобар

вход в список каналов

переключение сервера

настройка звука

переключение в 3D

переключение звуковых дорожек

остановить просмотр

Режим "фавориты (избранное)"

поиск фильмов/сериалов из архива

сортировка каналов

вход в программу/архив

настройки

передвижение по списку

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

назад

выход из приложения

выбор категорий

вход в видеотеку

nGuide

радио/тв

инфо "ID" канала

удалить канал из фаворитов

перезагрузка списка каналов

выход из фаворитов

Режим "архив-список программ"

передвижение по списку

передвижение по страницам

запуск передачи

назад

выход из архива
в список каналов

передвижение по дням

Режим "архив-просмотр"

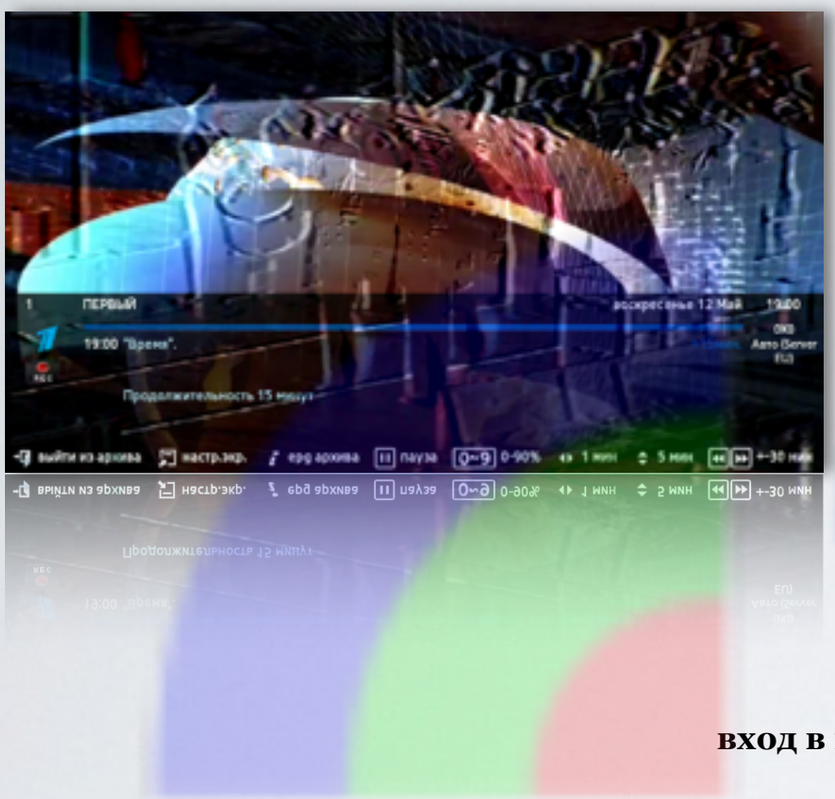

громкость

вход в программу/архив

настройка экрана

инфобар

назад

переключение формата экрана

перемотка по процентам (1=10%)

выкл./вкл. звук

перемотка +/- 5 Min.

перемотка +/- 1 Min.

выход из архива

настройка звука

пауза

перемотка +/- 30 Min.

стоп

пуск

Режим "видеотека-список фильмов"

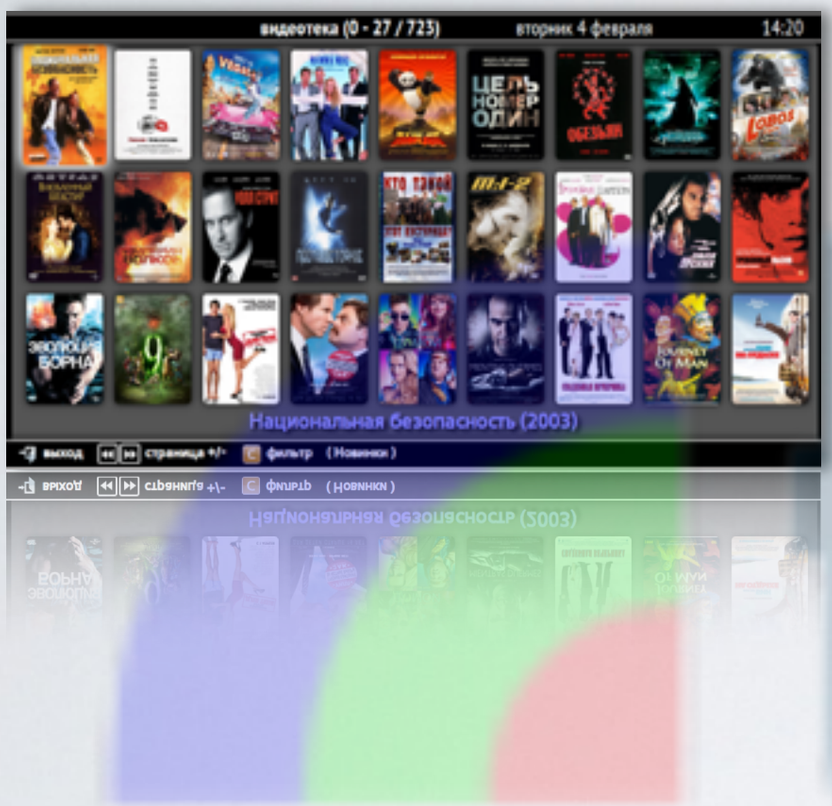

передвижение по списку

запуск фильма

назад

выход из видеотеки

жанры

передвижение по страницам

*Режим "**видеотека-просмотр**"*

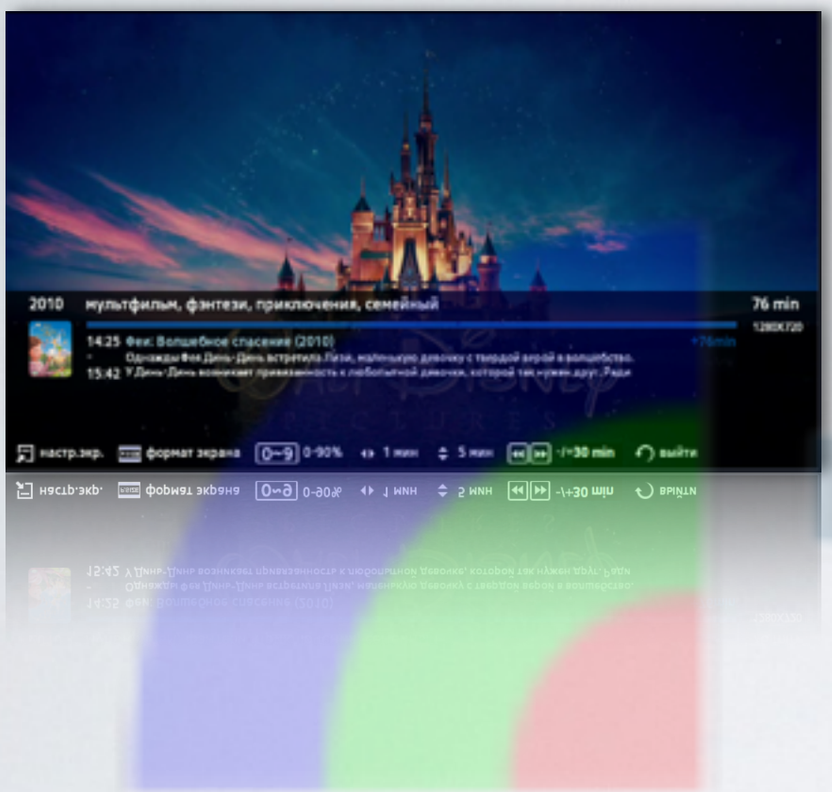

громкость

настройка экрана

инфобар

назад

переключение в 3D

переключение формата экрана

перемотка по процентам (1=10%)

выкл./вкл. звук

перемотка +/- 5 Min.

перемотка +/- 1 Min.

стоп,
выход в список фильмов

настройка звука

пауза

перемотка +/- 30 Min.

стоп

пуск

Режим "главные настройки"

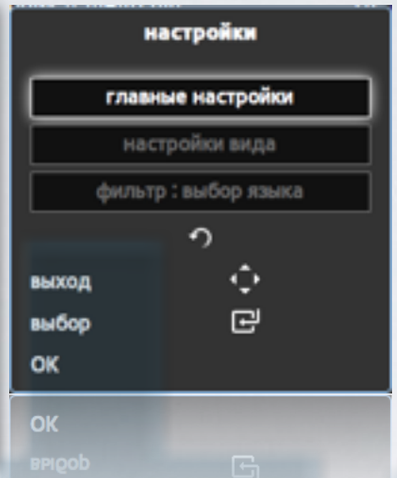

"поиск в архиве"

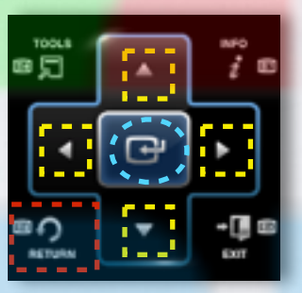

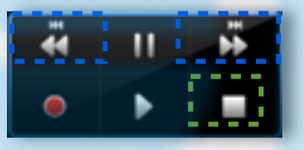

- передвижение
- назад
- канал добавить/удалить
- удалить все каналы
- сохранить, OK

клавиатура ввода

удалить неправильно заданное

переключение клавиатуры (буквы/цифры/знаки)

история обновлений

передвижение

выбор, подтверждение

MAC адрес

назад

настройки клавиатуры (ABC/TX9, язык)

Режим "настройки вида"

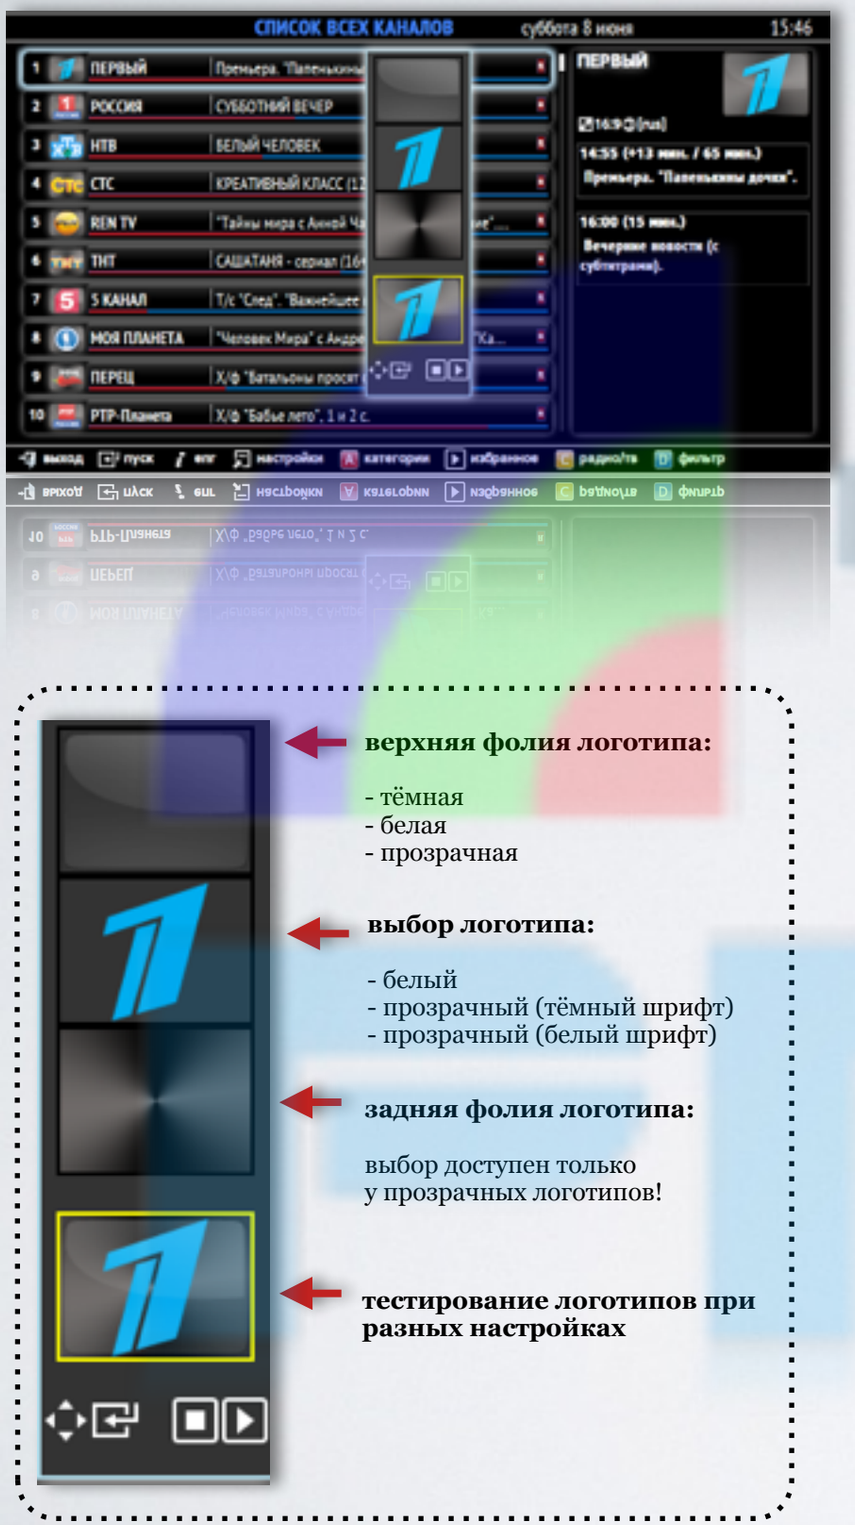

верхняя фолия логотипа:

- тёмная
- белая
- прозрачная

выбор логотипа:

- белый
- прозрачный (тёмный шрифт)
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа:

выбор доступен только
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при разных настройках

изменить свойства логотипов

изменить фон

передвижение

сохранить

сбросить настройки вида

изменить шрифт

Режим „настройки -фильтр: выбор языка“

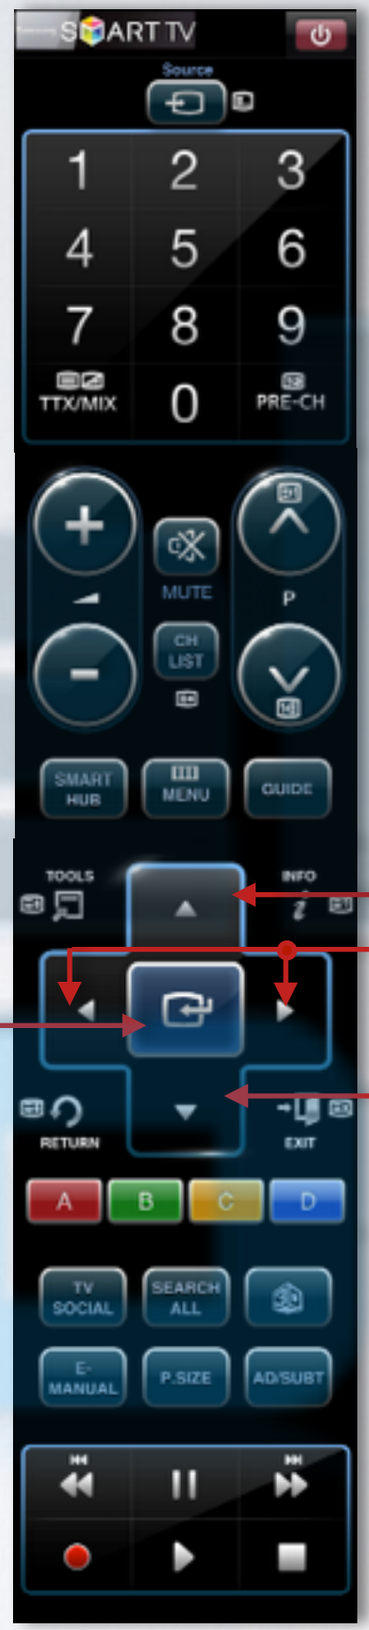

передвижение

подтверждение выбора

Работа с пультом ДУ

для TV серий “E/ES“

Режим "список каналов"

поиск фильмов/сериалов из архива

вход в программу/архив

настройки

пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий

nGuide

удалить канал из фаворитов

перезагрузка списка каналов

передвижение по списку

передвижение по страницам

выход из приложения

вход в видеотеку

радио/тв

инфо "ID" канала

добавить канал в фавориты

фавориты (избранное)

Режим "прямой эфир-просмотр"

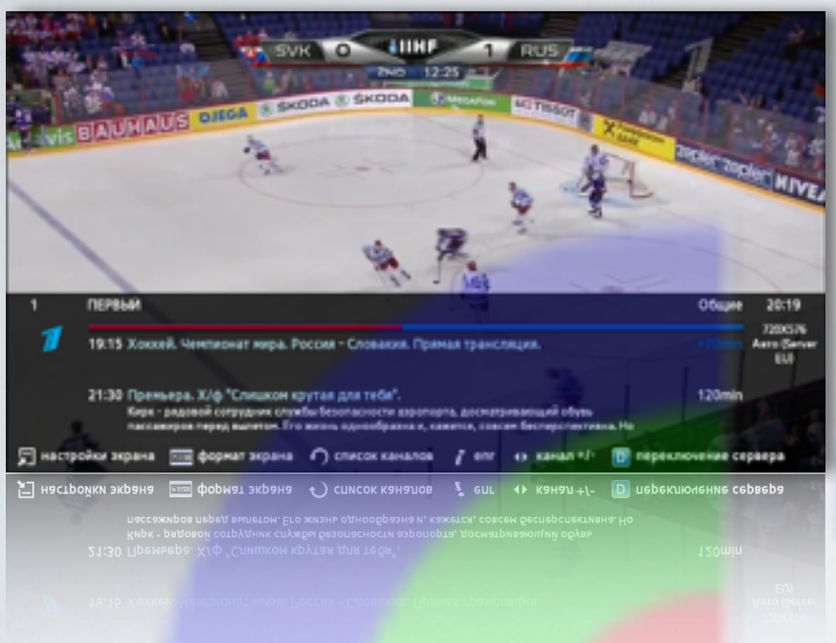

переключение формата экрана

громкость

вход в программу/архив

настройка экрана

перезагрузка канала

набор канала цифрами

подтянуть рамку экрана

выкл./вкл. звук

переключение каналов

инфобар

вход в список каналов

переключение сервера

настройка звука

переключение в 3D

переключение звуковых дорожек

остановить просмотр

Режим "фавориты (избранное)"

поиск фильмов/сериалов из архива

сортировка каналов

вход в программу/архив

настройки

передвижение по списку

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

назад

выход из приложения

выбор категорий

вход в видеотеку

nGuide

радио/тв

инфо "ID" канала

перезагрузка списка каналов

выход из фаворитов

Режим "архив-список программ"

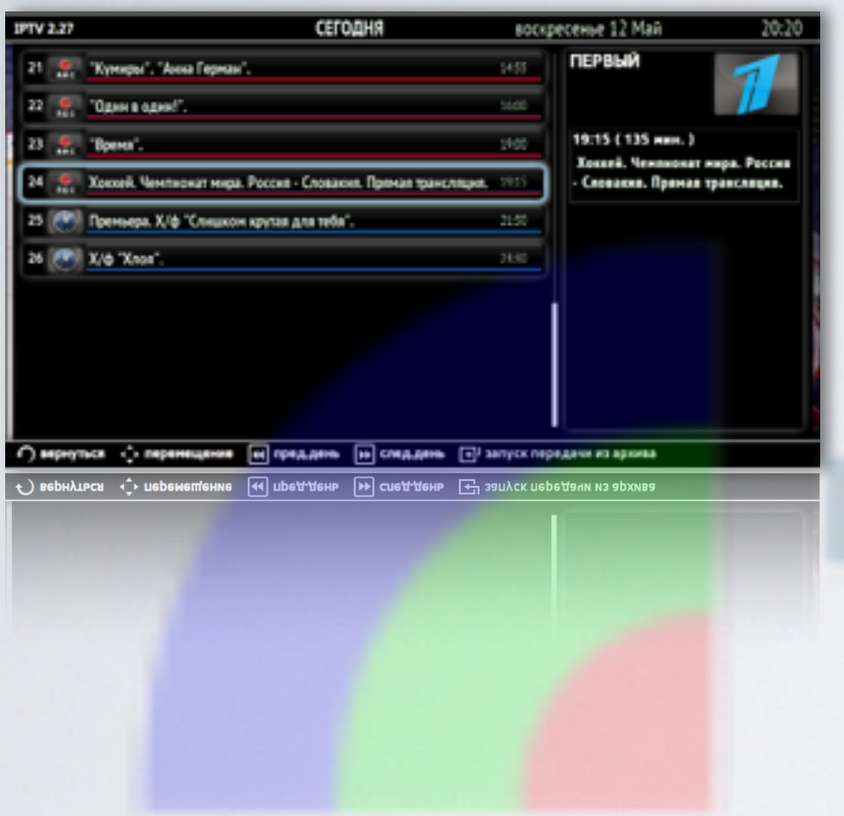

передвижение по страницам

запуск передачи

передвижение по списку

назад

выход из архива
в список каналов

передвижение по дням

Режим "архив-просмотр"

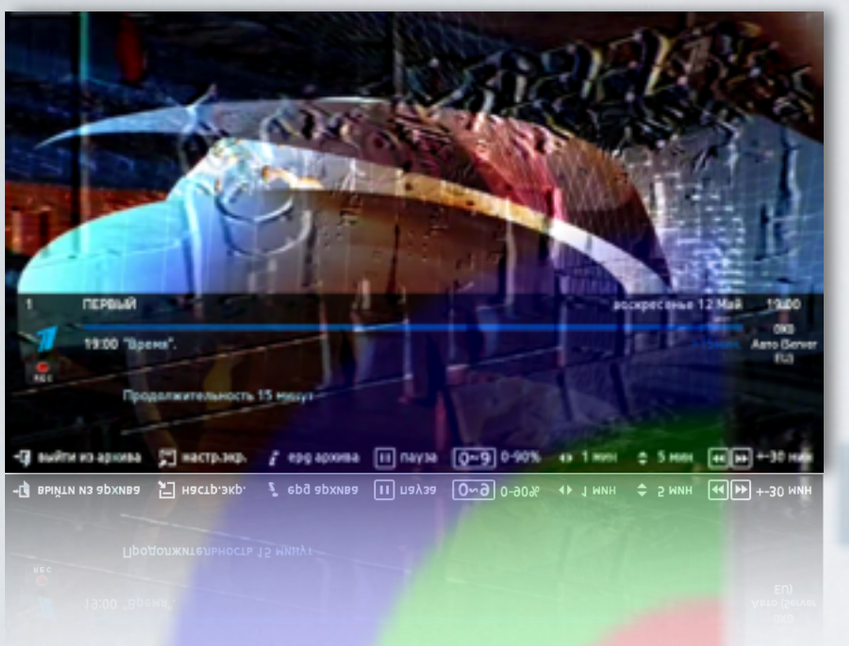

переключение формата экрана

громкость

вход в программу/архив

настройка экрана

инфобар

назад

перемотка +/- 30 Min.

перемотка по процентам (1=10%)

выкл./вкл. звук

перемотка +/- 1 Min.

перемотка +/- 5 Min.

выход из архива

настройка звука

пауза

стоп

пуск

Режим "видеотека-список фильмов"

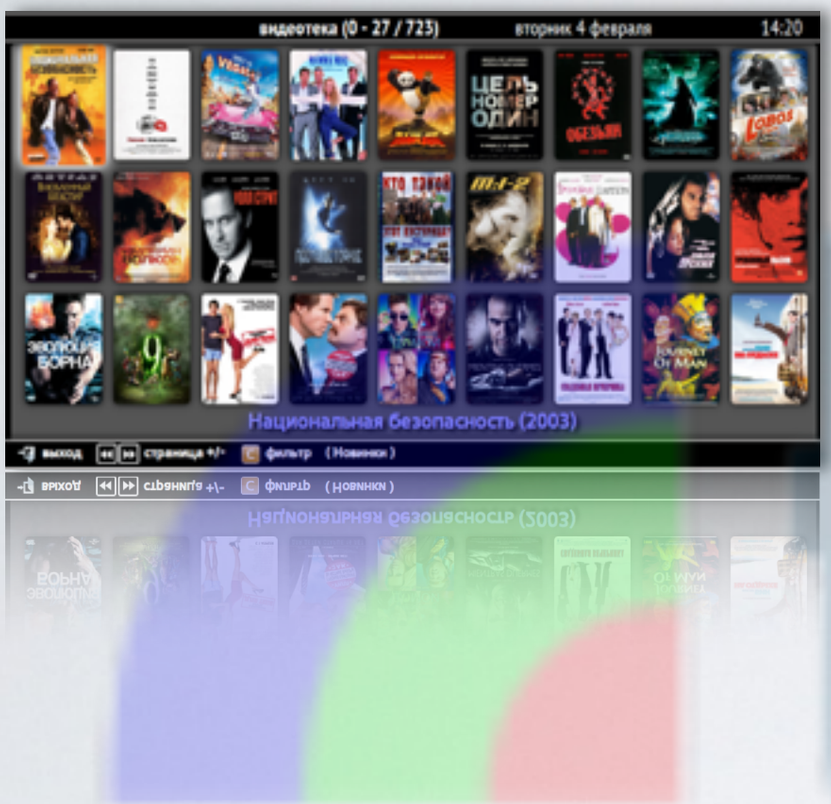

передвижение по списку

запуск фильма

назад

выход из видеотеки

жанры

передвижение по страницам

*Режим "**видеотека-просмотр**"*

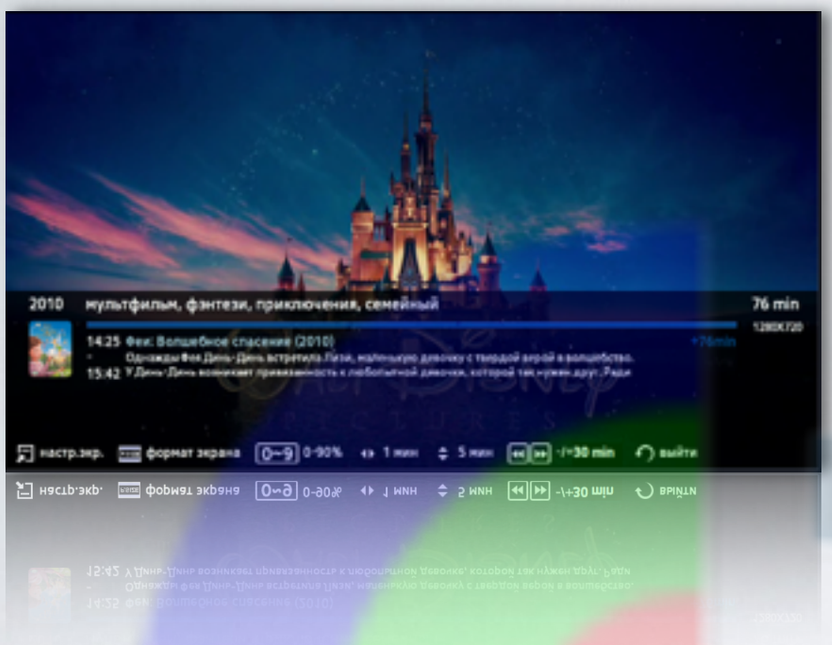

переключение формата экрана

громкость

настройка экрана

инфобар

назад

переключение в 3D

перемотка +/- 30 Min.

перемотка по процентам (1=10%)

выкл./вкл. звук

перемотка +/- 5 Min.

перемотка +/- 1 Min.

стоп,
выход в список фильмов

настройка звука

пауза

стоп

пуск

Режим "главные настройки"

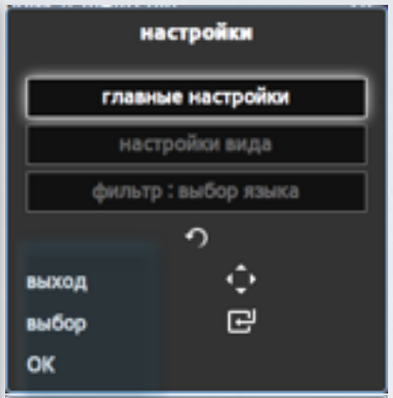

"поиск в архиве"

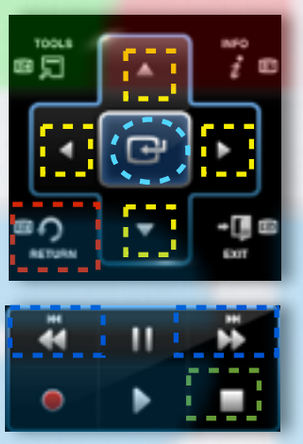

- передвижение
- назад
- канал добавить/удалить
- удалить все каналы
- сохранить, OK

клавиатура ввода

удалить неправильно заданное

переключение клавиатуры (буквы/цифры/знаки)

история обновлений

передвижение

выбор, подтверждение

назад

MAC адрес

настройки клавиатуры (ABC/TX9, язык)

Режим "настройки вида"

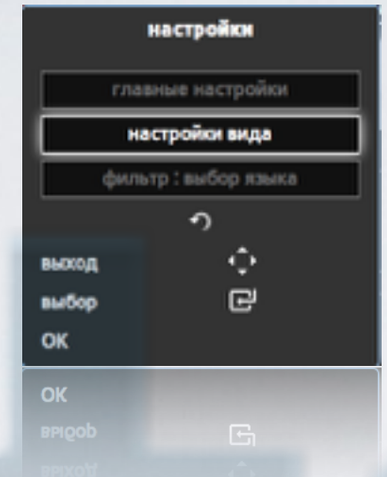

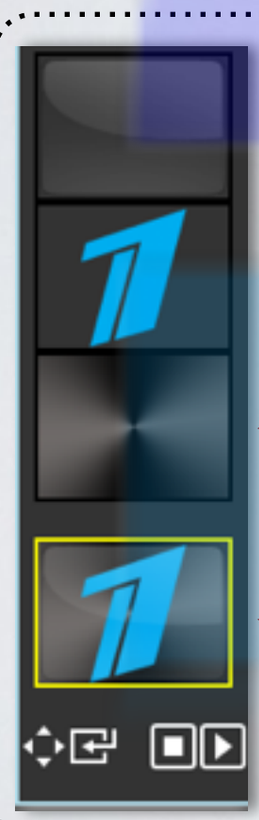

верхняя фолия логотипа:

- тёмная
- белая
- прозрачная

выбор логотипа:

- белый
- прозрачный (тёмный шрифт)
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа:

выбор доступен только
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при разных настройках

изменить свойства логотипов

изменить фон

передвижение

сохранить

сбросить настройки вида

изменить шрифт

Режим „настройки - фильтр: выбор языка“

передвижение

подтверждение выбора

Работа с пультом ДУ

для TV серий “F/H/HU“

Режим "список каналов"

поиск фильмов/сериалов из архива

настройки

пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий

nGuide

удалить канал из фаворитов

вход в программу/архив

передвижение по страницам

передвижение по списку

выход из приложения

вход в видеотеку

радио/тв

добавить канал в фавориты

инфо "ID" канала

фавориты (избранное)

Режим "прямой эфир-просмотр"

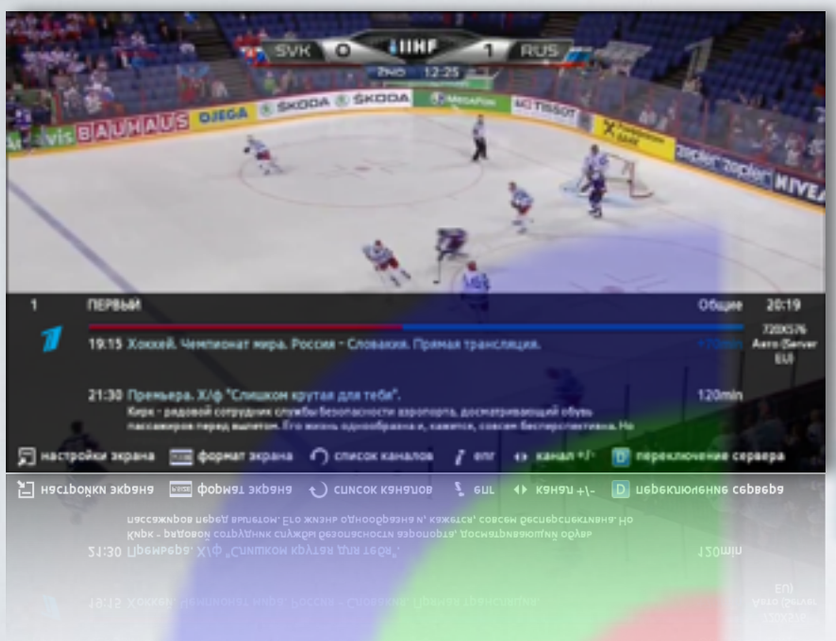

переключение формата экрана

громкость

настройка экрана

инфобар

переключение звуковых дорожек

набор канала цифрами

подтянуть рамку экрана

выкл./вкл. звук

вход в программу/архив

переключение каналов

вход в список каналов

переключение сервера

остановить просмотр

настройка звука

переключение в 3D

Режим "фавориты (избранное)"

поиск фильмов/сериалов из архива

сортировка каналов

настройки

вход в программу/архив

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

передвижение по списку

назад

выход из приложения

выбор категорий

вход в видеотеку

nGuide

радио/тв

удалить канал из фаворитов

инфо "ID" канала

выход из фаворитов

Режим "архив-список программ"

запуск передачи

назад

передвижение по страницам

передвижение по списку

выход из архива
в список каналов

передвижение по дням

Режим "архив-просмотр"

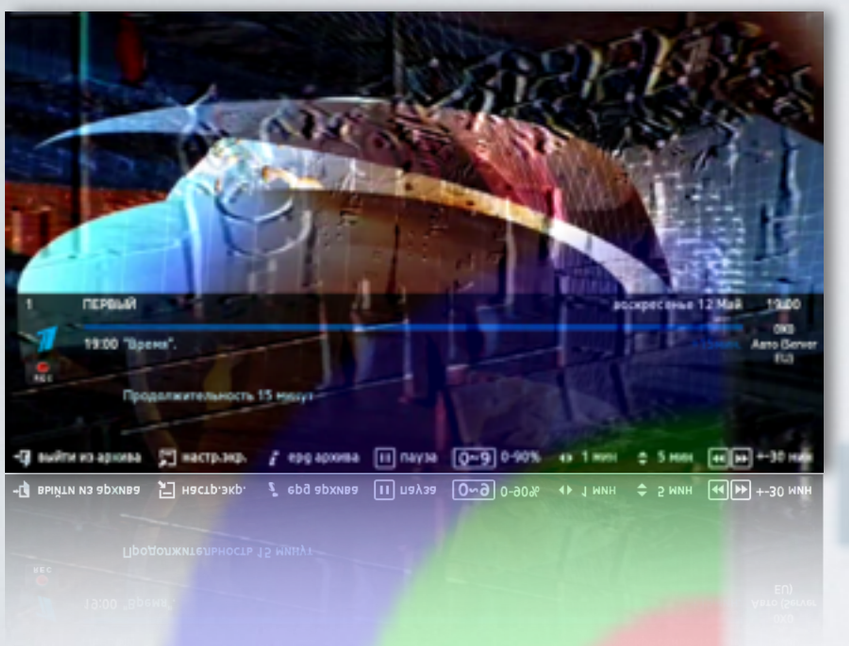

переключение формата экрана

громкость

перемотка по процентам (1=10%)

настройка экрана

инфобар

назад

пауза

пуск

вход в программу/архив

перемотка +/- 5 Min.

перемотка +/- 1 Min.

выход из архива

настройка звука

стоп

перемотка +/- 30 Min.

Режим "видеотека-список фильмов"

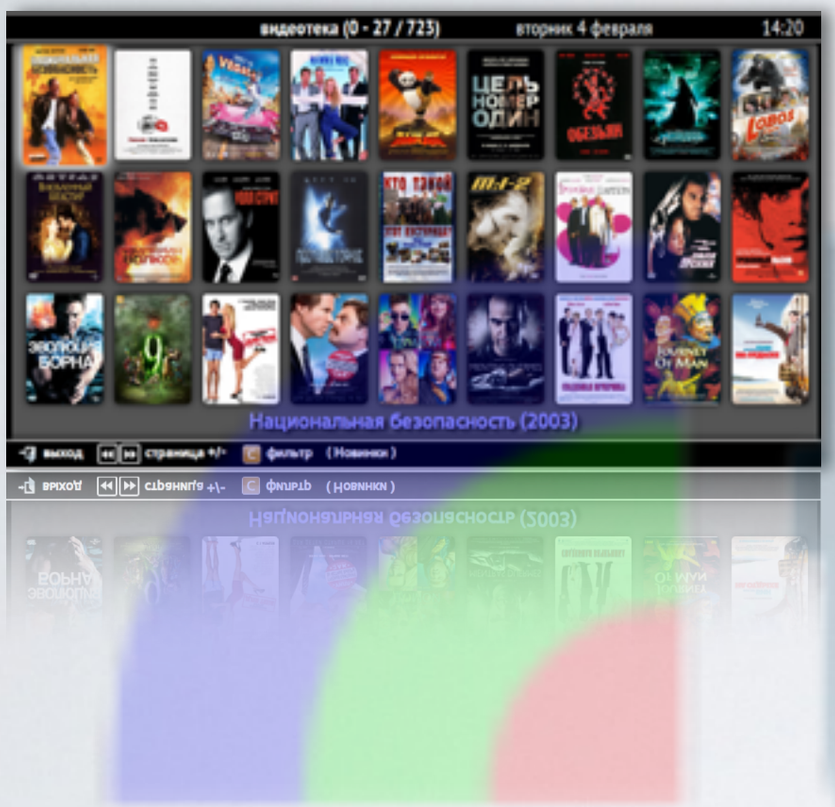

запуск фильма

назад

передвижение по списку

выход из видеотеки

жанры

передвижение по страницам

*Режим "**видеотека-просмотр**"*

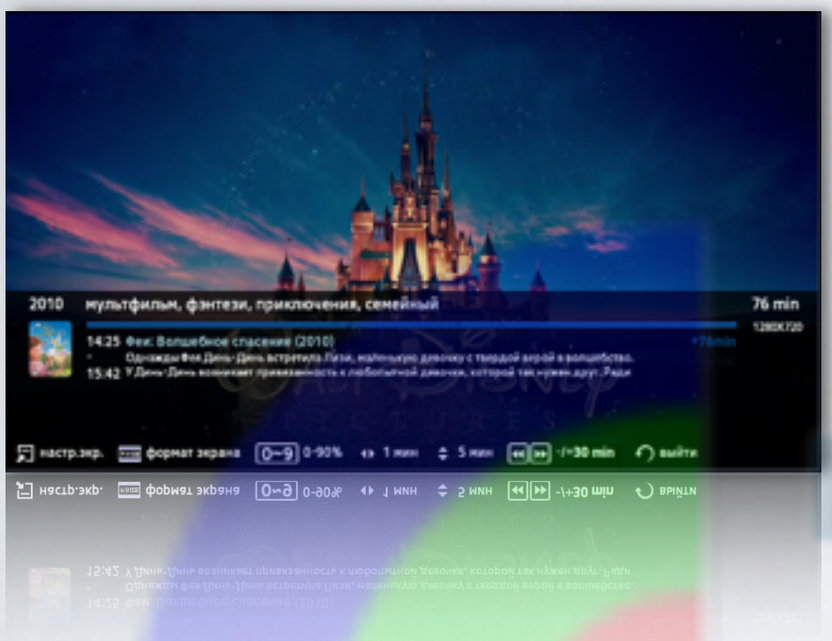

переключение формата экрана

громкость

перемотка по процентам (1=10%)

настройка экрана

инфобар

перемотка +/- 5 Min.

перемотка +/- 1 Min.

назад

переключение в 3D

стоп, выход в список фильмов

пауза

настройка звука

пуск

стоп

перемотка +/- 30 Min.

Режим "главные настройки"

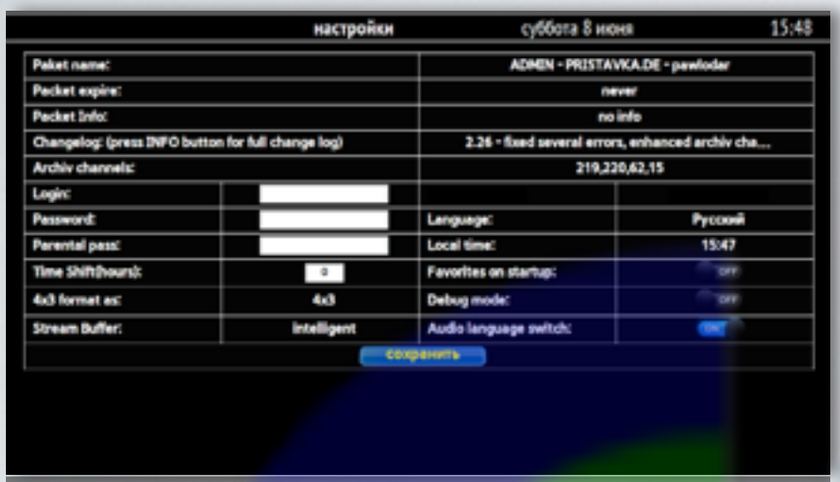

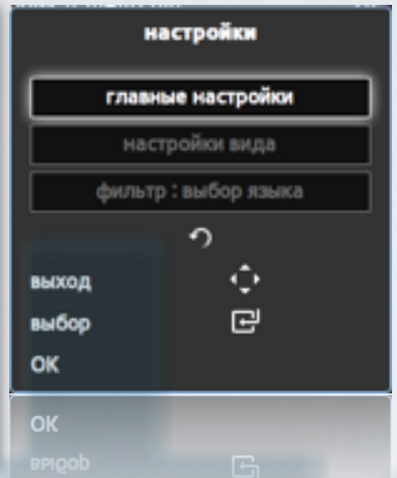

"поиск в архиве"

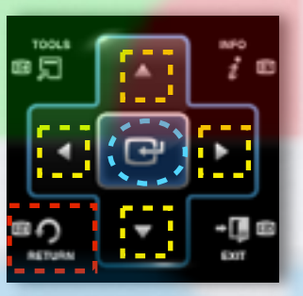

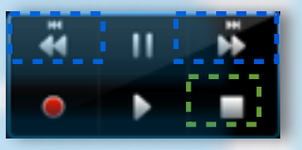

- передвижение
- назад
- канал добавить/удалить
- удалить все каналы
- сохранить, OK

клавиатура ввода

удалить неправильно заданное

переключение клавиатуры (буквы/цифры/знаки)

история обновлений

передвижение

назад

выбор, подтверждение

MAC адрес

настройки клавиатуры (ABC/TX9, язык)

Режим "настройки вида"

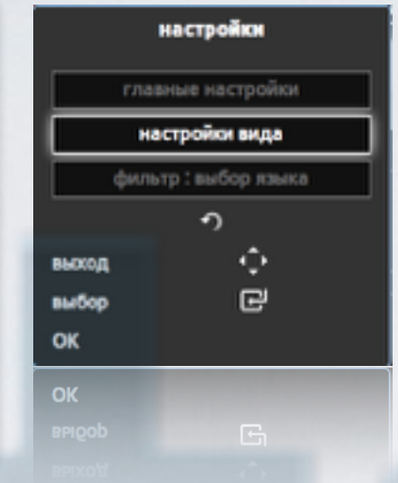

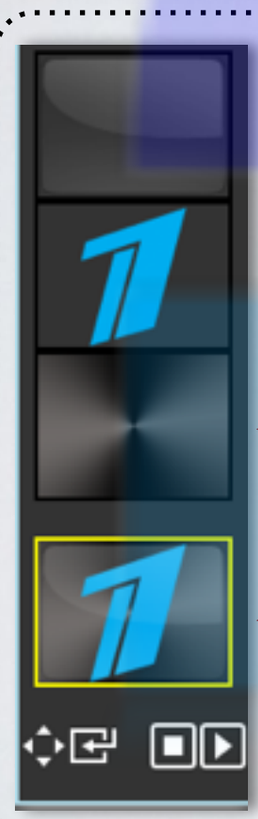

верхняя фолия логотипа:

- тёмная
- белая
- прозрачная

выбор логотипа:

- белый
- прозрачный (тёмный шрифт)
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа:

выбор доступен только
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при разных настройках

изменить фон

передвижение

изменить свойства логотипов

сохранить

сбросить настройки вида

изменить шрифт

Режим „настройки - фильтр: выбор языка“

подтверждение выбора

передвижение

Работа с пультом ДУ

для BD серий “E/F/H”

Режим "список каналов"

поиск фильмов/сериалов из архива

удалить канал из фаворитов

добавить канал в фавориты

фавориты (избранное)

инфо "ID" канала

перезагрузка списка каналов

настройки

вход в программу/архив

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

передвижение по списку

назад

выход из приложения

выбор категорий

вход в видеотеку

nGuide

радио/тв

Режим "прямой эфир-просмотр"

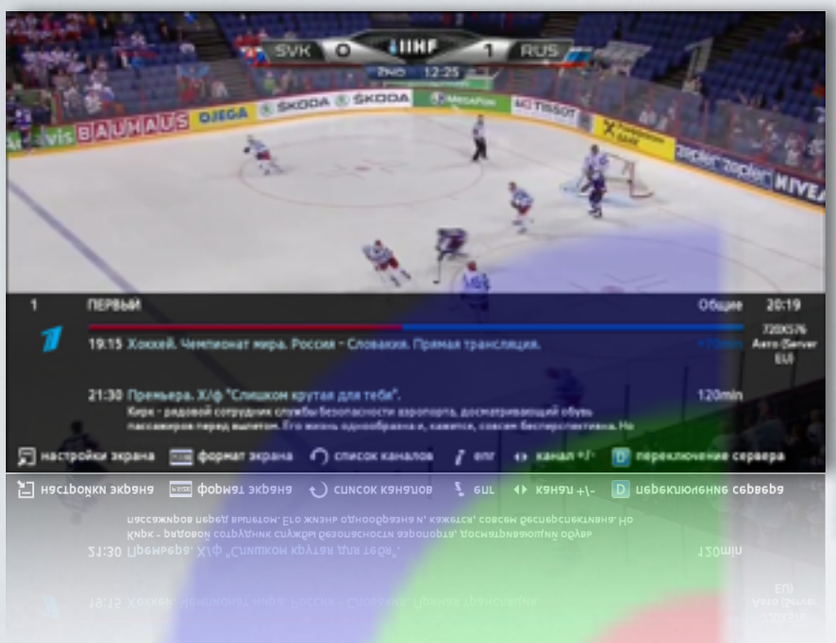

набор канала цифрами

подтянуть рамку экрана

остановить просмотр

перезагрузка канала

вход в программу/архив

инфобар

переключение каналов

вход в список каналов

переключение сервера

переключение в 3D

переключение звуковых дорожек

переключение формата экрана

Режим "фавориты (избранное)"

поиск фильмов/сериалов из архива

удалить канал из фаворитов

сортировка каналов

выход из фаворитов

инфо "ID" канала

перезагрузка списка каналов

настройки

вход в программу/архив

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

передвижение по списку

назад

выход из приложения

выбор категорий

вход в видеотеку

nGuide

радио/тв

Режим "архив-список программ"

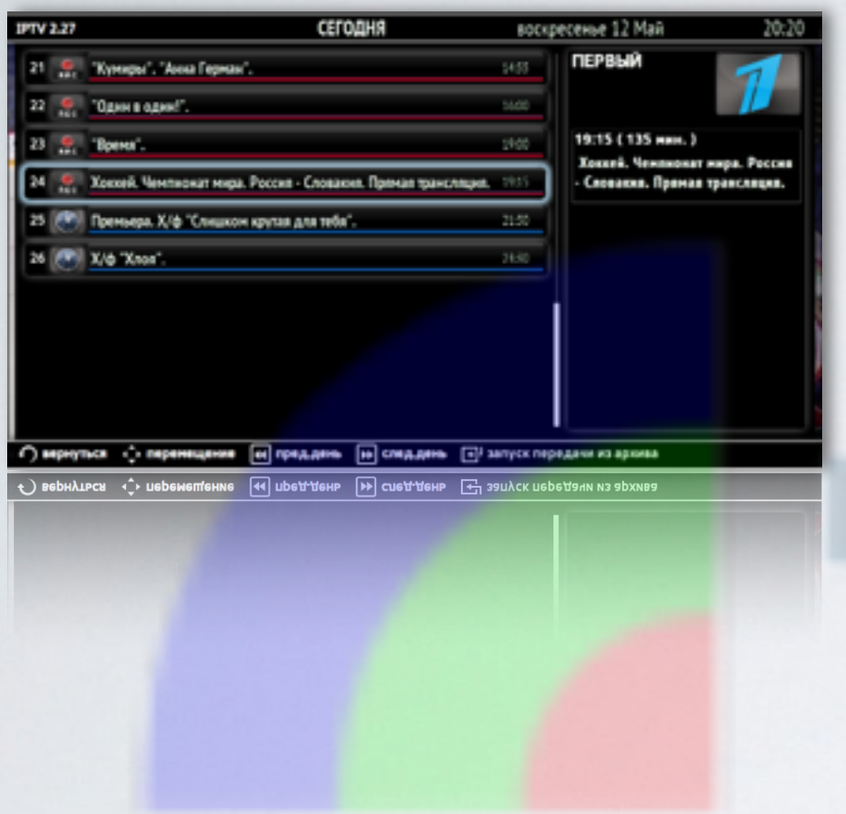

передвижение по дням

передвижение по страницам

передвижение по списку

запуск передачи

назад

выход из архива
в список каналов

Режим "архив-просмотр"

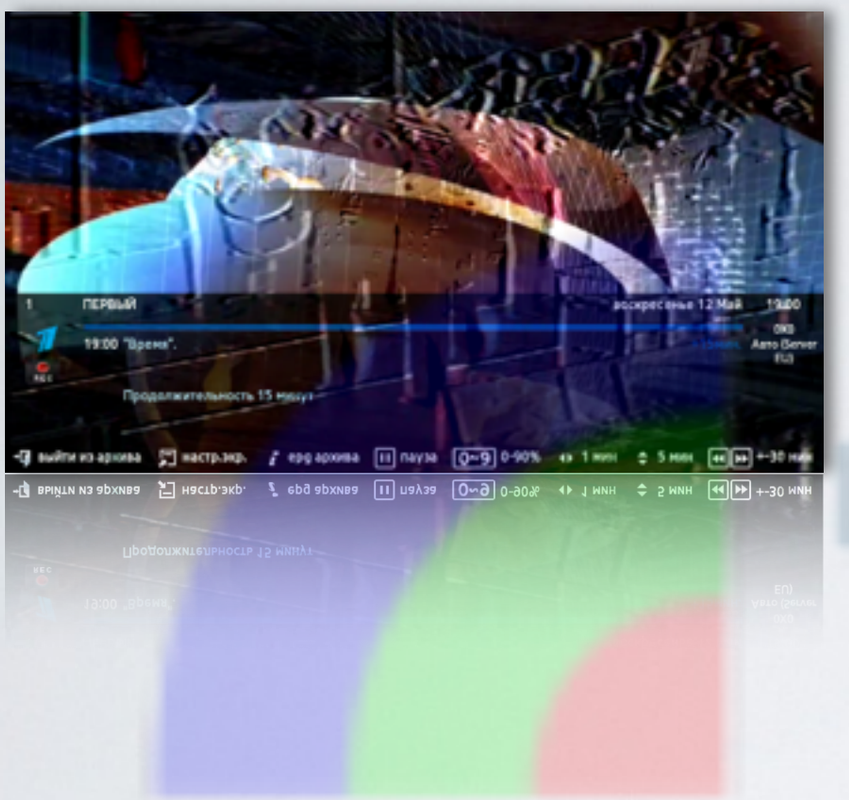

перемотка по процентам (1=10%)

перемотка +/- 30 Min.

стоп

пауза

пуск

перемотка +/- 5 Min.

вход в программу/архив

инфобар

перемотка +/- 1 Min.

назад

выход из архива

переключение формата экрана

Режим "видеотека-список фильмов"

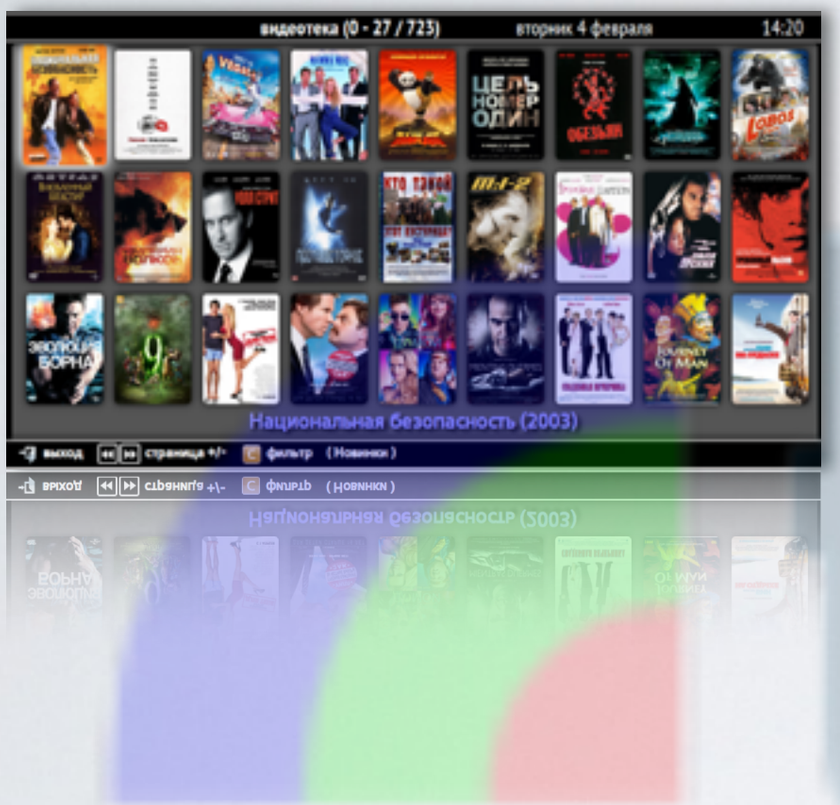

передвижение по страницам

передвижение по списку

запуск фильма

назад

выход из видеотеки

жанры

*Режим "**видеотека-просмотр**"*

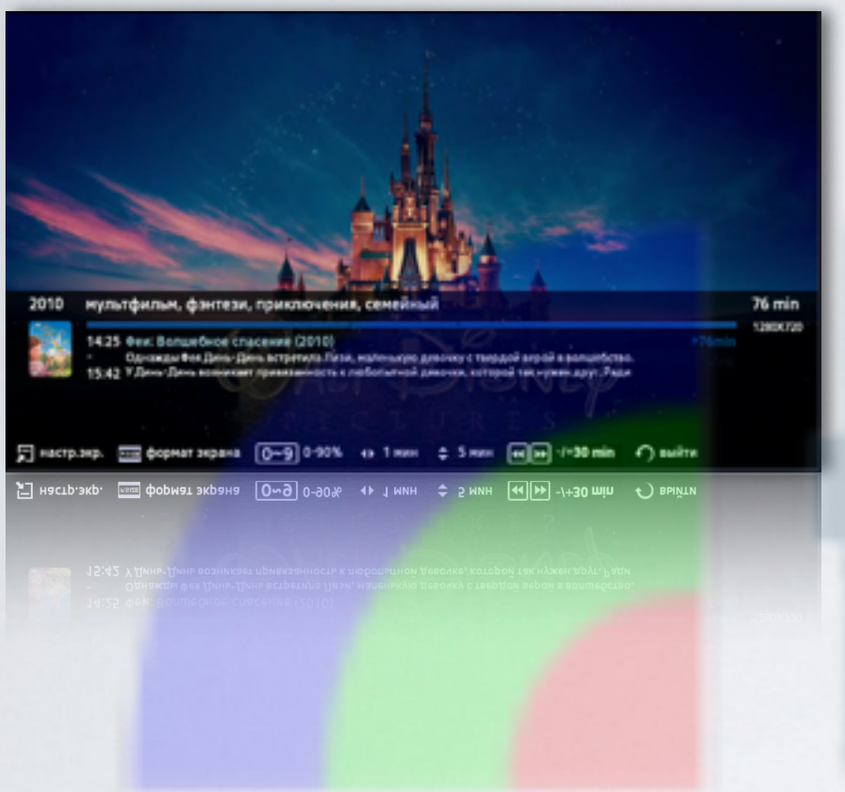

стоп

инфобар

назад

переключение в 3D

перемотка по процентам (1=10%)

перемотка +/- 30 Min.

пауза

пуск

перемотка +/- 5 Min.

перемотка +/- 1 Min.

стоп,
выход в список фильмов

переключение формата экрана

Режим "главные настройки"

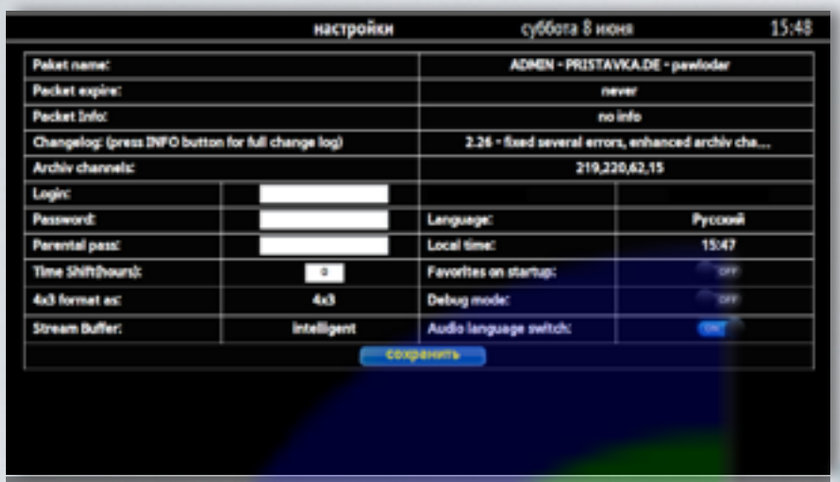

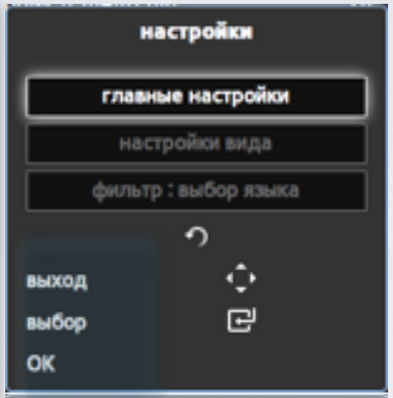

"поиск в архиве"

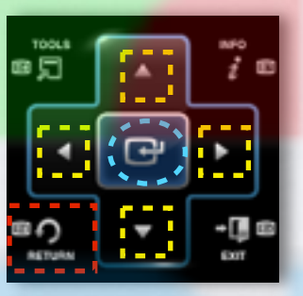

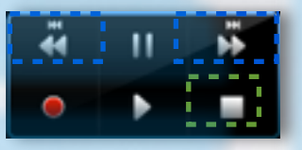

- передвижение
- назад
- канал добавить/удалить
- удалить все каналы
- сохранить, OK

клавиатура ввода

удалить неправильно заданное

переключение клавиатуры (буквы/цифры/знаки)

история обновлений

передвижение

назад

выбор, подтверждение

MAC адрес

настройки клавиатуры (ABC/TX9, язык)

Режим "настройки вида"

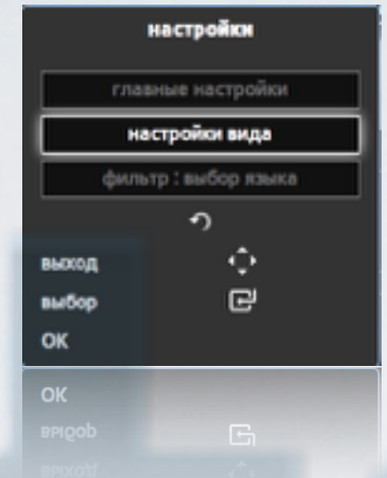

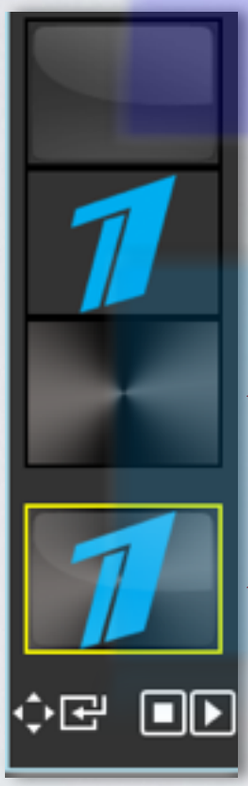

верхняя фолия логотипа:

- тёмная
- белая
- прозрачная

выбор логотипа:

- белый
- прозрачный (тёмный шрифт)
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа:

выбор доступен только
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при разных настройках

сбросить настройки вида

изменить фон

изменить шрифт

передвижение

изменить свойства логотипов

сохранить

Режим „настройки - фильтр: выбор языка“

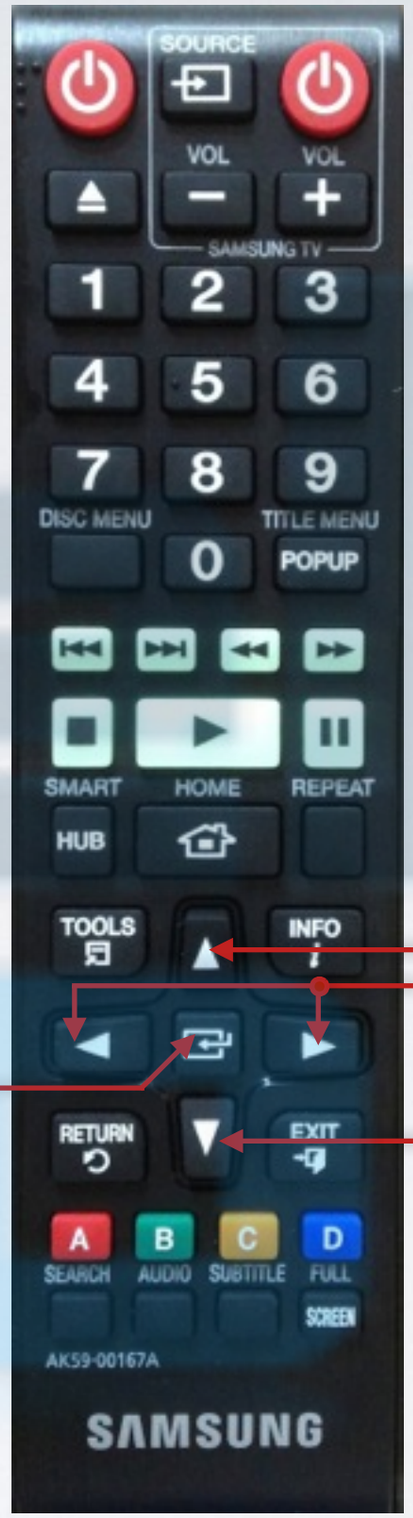

подтверждение выбора

передвижение